


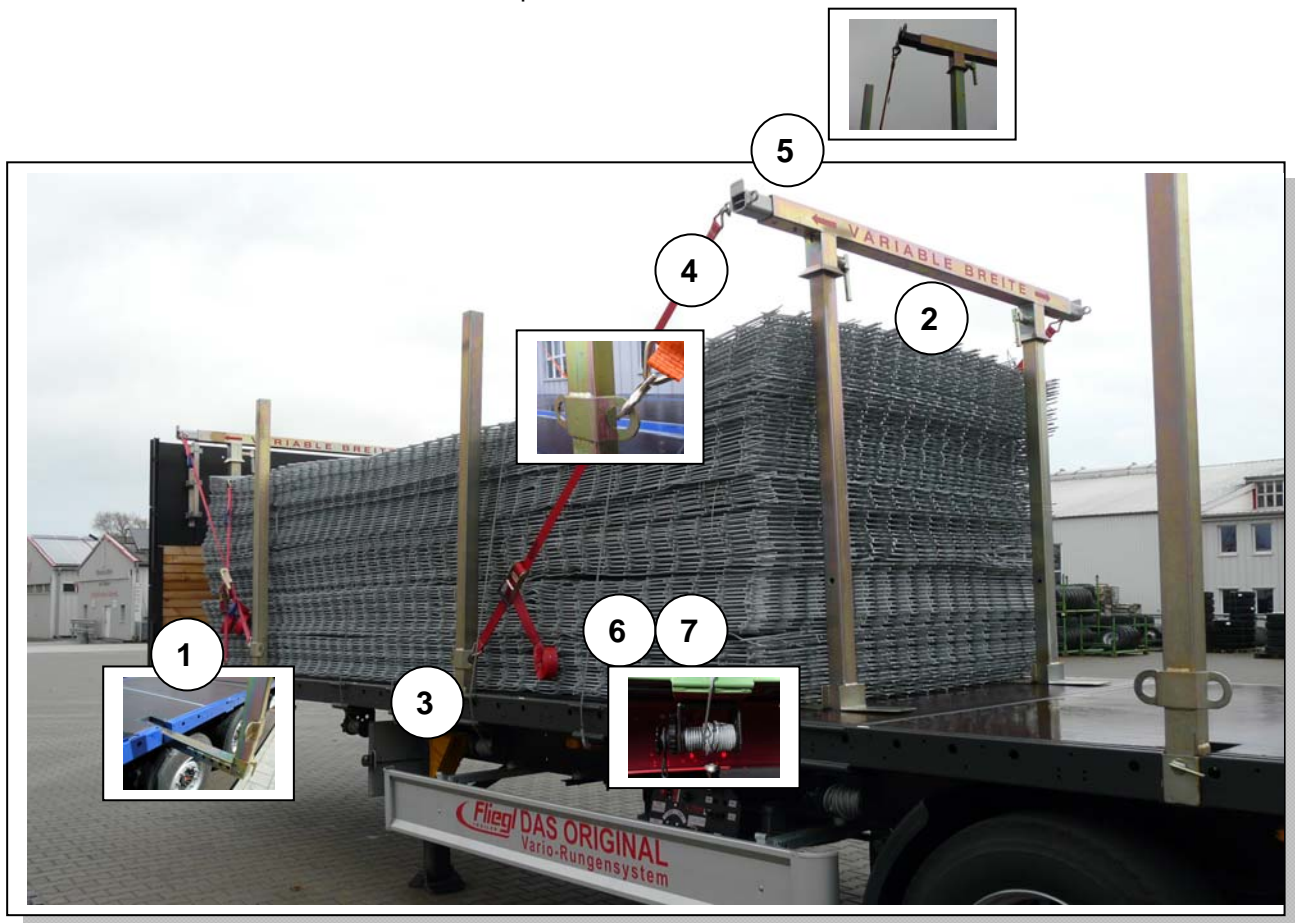

BELADEVORGANG BAUSTAHLMATTEN AUF VARIO RUNGENSYSTEM VON FLIEGL

1. Seitliche Rungen unterhalb der Ladefläche entsichern und Runge bis Anschlag herausziehen (Innenbreite ca. 3,50 m). Mittlere Querrunge bleibt stehen.
2. Die Beladung der Baustahlmatten erfolgt formschlüssig jeweils vor und hinter der mittleren Querrunge.
3. Seitliche Rungen bis an die Baustahlmatten heran schieben, sodass Formschluss entsteht. Mit Federriegel unterhalb der Ladefläche sichern.
4. Anbringen der schrägen Spanngurte von oberhalb der Querrunge zu den seitlichen Rungen. Befestigung in den dafür vorgesehenen Ösen.
5. Einstellung der Breite der oberen Verbreiterung, sodass Spanngurte nicht an den Baustahlmatten anliegen. Verspannen der schrägen Gurte.
6. Die Drahtseile über die Baustahlmatten legen und auf der gegenüberliegenden Seite in die Haken einhängen.
7. Drahtseile mittels Winde verspannen.





BELADEVORGANG MIT ANDEREN PRODUKTEN (KEINE BAUSTAHLMATTEN) AUF VARIO RUNGENSYSTEM VON FLIEGL

1. Drahtseile auf Winden aufrollen
2. Schräge Spanngurte entfernen und im Staukasten ablegen
3. Die senkrechten seitlichen Rungen mit Bolzen demontieren und im Staukasten ablegen.
4. Die seitlichen unteren Ausschübe auf Rahmenbreite bringen und mit Federriegel sichern.
5. Von den Querrungen die oberen Verbreiterungen herausziehen und im Staukasten ablegen.
6. Die Oberteile abheben und an der Stirnwand an den vorgesehenen Halterungen befestigen.
7. Die schräge Abstützung und senkrechten Rungen entfernen und im Staukasten ablegen.

